

Installation af SureFlap i en dør



Gør-det-selv installation kan indebære, at der skal gøres brug af elektrisk værktøj eller at der skal skæres i glas. Sikkerhedsudstyr (handsker, øjenbeskyttelse osv.) bør anvendes, og hvis du er i tvivl så konsulter en professionel til at foretage installationen

Anvendelige dørtyper

Der er vedlagt vejledning for montering i alle dørtyper, herunder træ, plastik, glas og metal. Inden du monterer i en dør af ukendt materiale skal du kontrollere, om der er en metalplade såfremt et større hul er påkrævet, som beskrevet i afsnittet for montering af metaldøre.

Bemærk at der kan laves en meget simpel test med en magnet, for at se om der er en metalplade i døren. Hvis magneten bliver tiltrukket af døren, så er der en metalplade indeni, og du skal følge instruktionerne for montering i en metaldør. Men selv om en magnet ikke tiltrækkes til døren, så bør du stadig kontrollere forekomsten af andre metaller, såsom aluminium, som kræver de samme monteringsbetingelser. Hvis du kun kan blive sikker på konstruktionen af døren ved at bore et hul i den, så lav et forsøgshul på et sted, der vil blive dækket af det foreslåede hul til SureFlap®.

Hvor højt skal SureFlap® monteres?

Den ideelle højde på SureFlap® er sådan, at bunden af tunnellen er den samme højde over jorden som din katts mave. Men i praksis er montering normalt dikteret af udformningen på den dør, hvor enheden skal installeres. Under disse omstændigheder er det normalt, at montere SureFlap® så lavt som muligt - din kat har ikke noget imod et lille trin op.

Montering i trædøre, plastdøre eller gipsvægge

1. Anbring yderrammen nedad. Vedhæft en kugle af Blu Tack i hvert af de fire hjørner. Disse skulle gøre det muligt for dig at klistre rammen på de fleste døre. Vælg hvor på døren, du ønsker at montere SureFlap® og sæt rammen på døren. For at sikre at SureFlap® er lige, så anbefaler vi at du bruger et vaterpas, som vist i figur 1.

2. Brug en spidset blyant eller kuglepen til at afmærke, hvor den indvendige side af rammen rører døren samt de to skruehuller. Du er nødt til at lave en tydelig linje, da denne vil blive brugt udskæringen.

4. Fjern rammen fra døren og kontroller at du har en tydelig linje og prikker hvor skruehullerne er, som i figur 2. Anvend en boremaskine med et 6 mm (0,25") bor til at bore de to huller til skrueerne. Det er af afgørende betydning, at disse huller er boret lige, for at sikre de to halvdele af SureFlap® forbindes ordentligt.

5. Før du skærer ud til tunnelhullet, så bor huller i alle hjørner – store nok til at din savklinge kan komme igennem. Udskær tunnelhullet med en elektrisk stiksav – sørg for, at du saver 3 mm (0,125") uden for den linje, du har markeret til hullet, så der er nok plads til tunnelen. Sørg for, at din savklinge hele tiden står fladt mod døren, mens du saver. Se figur 3.

6. Fjern al løst materiale, støv og snavs fra døren, før du installerer SureFlap®, se figur 4.

7. Montér SureFlap® i hullet – med hoveddelen (batteridækslet) inde i huset. Se figur 5.

8. Montér den ydre ramme på ydersiden af huset. Afhængig af tykkelsen af døren vil tunnelen rage gennem rammen i forskellige bredder. **Du må under ingen omstændigheder skære eller bore igennem tunnelen, da denne indeholder mikrochiplæseren og det vil forhindre enheden i at fungere korrekt.** Der medfølger tre forskellige skruelængder. Vælg den korrekte skruelængde, der passer til tykkelsen af din dør. Hvis du er i tvivl, så anvend den mindste først; hvis denne er for kort, så anvend den næste størrelse. Vær forsigtig med ikke at bruge en længere skrue end nødvendigt, da dette kan beskadige forsiden af hoveddelen. Skru den ydre ramme fast til hoveddelen. Se figur 6.

9. Når SureFlap® er blevet monteret korrekt, så sæt skruepropperne på skruehullerne i den ydre ramme. Tilpas skruepropperne med rillen, der peger indad, og skub dem derefter godt på plads. Skruepropperne kan fjernes igen ved at føre en flad skruetrækker ind i siderillen og løfte proppen ud af hullet. Se figur 7.



Figur 1



Figur 2



Figur 3




Figur 4



Figur 5



Figur 6

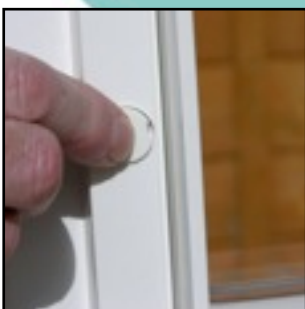

Figur 7

Montering i metaldøre

Dette gælder følgende:

- Metalbelagte døre
- Sikkerhedsdøre
- Garagedøre fremstillet af metal
- UPVC-belagte metaldøre

I de fleste tilfælde vil du ikke bemærke noget, idet indlæsningsrækkevidden stadig vil være tilstrækkelig for de fleste mikrochips. Men hvis du oplever intermitterende drift eller manglende åbning for din kat, så bør du først kontrollere for tilstedeværelsen af en metalplade i døren. Bemærk at UPVC-belagte metaldøre ofte ligner standard UPVC-døre og det kan derfor være nødvendigt at se nøje efter, hvor panelet er blevet udskåret. Hvis der er en metalplade, så følg vejledningen nedenfor for at forøge indlæsningsrækkevidden.

For at forbedre installation i metaldøre er det påkrævet at montere adapteren vist i figur 8. For nærmere oplysninger om, hvor man køber denne adapter se vores hjemmeside www.sureflap.co.uk.

1. Skær et cirkelformet hul i døren 212 mm (8,5") i diameter. Montér SureFlap i dette cirkelformede hul som beskrevet i vejledningen, der følger med adaptoren. Det cirkelformede hul fjerner noget af metallet i nærheden af indlæsningsantennen, som sidder inde i tunnellen. Resultatet vil blive forbedret indlæsningsrækkevidde og mere pålidelig drift
2. Hvis du stadig oplever intermitterende drift, så forøg hullets diameter fra 212 mm (8,5") til den maksimale diameter på 260 mm (10,25"), der kan indpasses med monteringsadapteren. Dette vil yderligere udvide indlæsningsrækkevidden og bør løse alle problemer med montering i en metaldør.



Figur 8