

Installation af SureFlap i vinduer eller døre med enkelt eller dobbeltglas



Ved arbejde med udskæring i glas skal der altid anvendes beskyttelsehandsker, da kanterne kan være skarpe.

SureFlap® er ideel til montering i enkelt- eller dobbeltglas vinduer. Hvis du er nødt til at få skåret et hul i et vindue, skal du bede en kvalificeret glarmester om at gøre det, da udskæring af glas kræver særlige kvalifikationer. Hvis du har et termovindue, så er du nødt til at få fremstillet en erstatningsenhed, hvori der er skåret et hul. Hvis du er nødt til at få skåret et hul i et vindue, så er den ideelle størrelse 212 mm (8,5") i diameter. For at foretage montering i glas, så kan der anvendes en **vinduesmonteringsadapter**, der er velegnet til huller i intervallet 210mm (8,5") til 260mm (10,25") i diameter. For nærmere oplysninger om, hvor denne adapter kan købes, se vores hjemmeside www.sureflap.co.uk.

Installationsprocedure

Når din rude er blevet udskåret og monteret i døren eller vinduet, så er du klar til at fuldføre installationen.

1. Et cirkelformet hul på 212mm i diameter er nødvendig for at få plads til tunnelen. Se figur 1.
2. Hvis du installerer SureFlap™ i en rude med dobbeltglas, så kan du vælge at forsegle mellem ruderne omkring det cirkelformede hul for at undgå, at der dannes fugt inden i. *Der må ikke anvendes metal ved forseglingen.*
3. Vi anbefaler, at du forsegler hele vejen rundt om kanten af hullet på begge sider af ruden med vejrbestandig fugemasse, se figur 2. Se mere detaljeret i figur 3. Forseglingen vil medvirke til at holde SureFlap™ på plads efter installationen, især ved større hulstørrelser, og vil også hjælpe med at forhindre fugt i at trænge ind udefra. Denne type fugemasse kan købes hos en glarmester og i de fleste gør-det-selv butikker.
4. Skub en af adaptoringene til glasmontering over hoveddelen, se figur 4.
5. Fra indersiden af huset skubbes hoveddelens tunnel igennem hullet i glasset. Udefra set skal monteringen se ud som på figur 5.
6. Fra ydersiden monteres den anden vinduesadapter og derefter den ydre ramme, se figur 6.
7. Skru de to halvdele sammen som vist i figur 7. Hvis der monteres i enkeltglas, så anvendes de korteste af de tre sæt skruer. En rude med dobbeltglas skal muligvis monteres med de mellemstore skruer, afhængig af rudens tykkelse. Sørg for at monteringen er centreret i det runde hul, før du færdigstrammer skruerne.
8. Tilpas de hvide skruerpropper med rillen, der peger indad, og skub dem derefter solidt på plads.
9. Set fra indersiden af dit hus kan du nu se din katts nye smarte indgang som i figur 8.
10. Nu kan SureFlap™ blive programmeret til hver enkelt af dine katte – følg vejledningen i brugervejledningen.



Figure 1



Figure 2



Figure 3

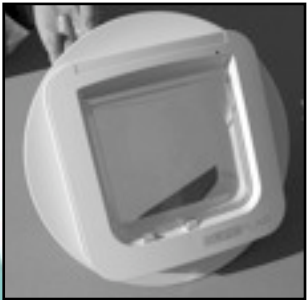


Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8